

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manual de instruções

ELLIS IOT

GRACIAS POR CONFIAR EN ARTECONFORT

Enhorabuena, acaba de adquirir un ventilador de techo Arteconfort: vanguardia tecnológica unida a la mayor eficiencia energética.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y guárdelo para referencia en el futuro. En caso de transferencia del aparato, entregue asimismo este manual de instrucciones a la persona correspondiente.

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deberán respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El aparato deberá ser instalado únicamente por un electricista autorizado y en conformidad con la normativa local, regional y estatal de electricidad.
- Verifique si las especificaciones eléctricas de este aparato son compatibles con su instalación.
- Desconecte la corriente antes de instalar o reparar el ventilador.
- El ventilador deberá conectarse adecuadamente a tierra para evitar riesgos de descargas eléctricas.
- La utilización y las modificaciones técnicas no autorizadas podrían suponer un peligro de lesiones e incluso de muerte.
- El ventilador debe estar conectado a un suministro eléctrico de 240V 50Hz.
- No conectar el motor del ventilador a un regulador de intensidad. Podría dar un rendimiento insatisfactorio (zumbido del motor) y causar daños al motor.
- Tenga cuidado cuando trabaje cerca de las aspas rotatorias.
- No acople nunca el ventilador a un punto de alimentación sino al propio techo.
- El ventilador debe instalarse de modo que las aspas estén al menos 2,3 metros por encima del suelo.
- El ventilador debe colgarse de una estructura

capaz de soportar un peso de al menos 50 kg. La fijación debe ser capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento y no debe bambolear o soltarse.

- Asegúrese de que en el lugar de instalación las aspas no entren en contacto con cualquier objeto. Dejar siempre un espacio libre mínimo de 50cm de la punta de las aspas a la pared o el techo. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea este espacio mejor será el flujo de aire del ventilador.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso en interiores. No usar en un espacio abierto ni donde pueda ser expuesto al agua o la humedad.
- No instale nunca el aparato en una sala con un grado elevado de humedad.
- El ventilador no debe ponerse en marcha en una habitación con un aparato de gas en funcionamiento al mismo tiempo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados. Así como de la limpieza y el mantenimiento del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Antes e invertir la dirección del giro de las aspas pare el ventilador por completo. Esto evitará cualquier daño en el motor del ventilador o el controlador (si está instalado).
- No introduzca ningún objeto en las aspas del ventilador mientras están girando. Esto puede dañarlas y alterar el equilibrio del ventilador hasta tumbarlo.
- Después de que el ventilador esté completamente instalado asegúrese de que todas las fijaciones están bien sujetas para evitar cualquier tambaleo o caída de la máquina.

Las instrucciones y las normas de seguridad de este manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran ocurrir. Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por quien instala, mantiene, utiliza y disfruta el producto.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Abra la caja evitando el uso de cuchillas o "cutters" para no rallar los componentes del ventilador.



Desembale las piezas manipulándolas de forma cuidadosa para que no se doblen o arañen, y coloque el motor sobre un trapo o una superficie blanda para evitar que se dañe (también puede utilizar la espuma antigolpes de la caja para este fin). Nunca apoye el motor de lado.

Es aconsejable montar el ventilador en el suelo o una superficie lo suficientemente grande para que no se caiga ningún componente.

Identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

**No incluidas. Se recomienda que el destornillador sea imantado.*

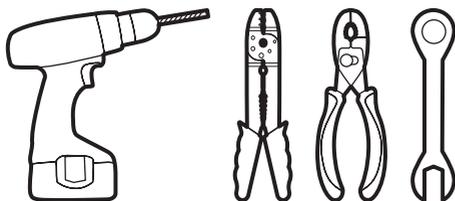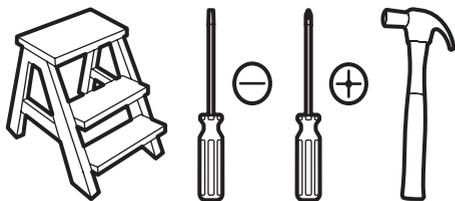

MANTENIMIENTO

- Con el paso del tiempo y debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones podrían soltarse. Revise las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las palas dos veces al año, y asegúrese que estén firmes.
- Limpie el ventilador con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado. Nunca use agua, ya que podría dañar el motor o la madera de las palas.
- No es necesario engrasar el ventilador, ya que los rodamientos del motor contienen lubricante permanentemente.

MEDIO AMBIENTE



No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Gracias por cuidar del medio ambiente.

GARANTÍA

Puede consultar la garantía de este producto en la página correspondiente que se encuentra al final de este manual.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de realizar las comprobaciones que se detallan a continuación, el ventilador debe encontrarse sin alimentación eléctrica.

1. El ventilador no arranca

- Sustituya las pilas del mando si están agotadas o no son las adecuadas.
- Compruebe que no haya dispositivos cercanos que puedan estar causando interferencias con el mando o reduciendo la recepción de la señal.
- Resincronice el mando.
- Compruebe que las conexiones eléctricas están correctamente realizadas (debe realizarlo un electricista autorizado).
- Compruebe fusibles e interruptores, que la instalación dispone de tensión y ésta llega al ventilador.

2. El ventilador hace excesivo ruido al girar

- Permita una ligera separación entre el florón y el techo, evitando que se toquen directamente.
- Compruebe que los tornillos de fijación de las palas y los tornillos de fijación a techo, de la tija y el burlón estén correctamente apretados.
- Si ha sustituido el control remoto o el receptor originales, vuelva a instalar los suministrados junto con el ventilador.

3. El ventilador se tambalea

- Compruebe que los tornillos de fijación de las palas y los tornillos de fijación a techo, de la tija y el burlón estén correctamente apretados.
- Verifique que las palas no estén deformadas y siga las instrucciones de equilibrado de palas detalladas en este manual.

4. El flujo de aire es insuficiente

- Compruebe que las aspas giran en el sentido correcto (Verano/Invierno).
- Evite los objetos cercanos que puedan obstaculizar la circulación del aire.
- Verifique que el diámetro de las aspas de su ventilador es suficiente para el área de la habitación en la que se encuentra instalada.

5. La luz no se enciende


- Revise que la bombilla no esté fundida, de lo contrario cámbiela por una nueva.
- Si su ventilador cuenta con luz LED incluida, revise que las conexiones estén bien fijadas de acuerdo al manual de instrucciones.

EQUILIBRADO DE PALAS

El balanceo del ventilador no es síntoma de mal funcionamiento. Antes de hacer el equilibrado, y siempre con el ventilador apagado, compruebe la fijación de las aspas y que éstas no presentan deformaciones. Una vez comprobado, si todo está correcto, proceda al equilibrado de las aspas:


1. Seleccione la pala a equilibrar

Ponga el clip en el centro de una pala. Después, encienda el ventilador y, si el balanceo persiste, ponga el clip en otra pala hasta que el balanceo disminuya. De este modo, la pala seleccionada será la que necesite el contrapeso.

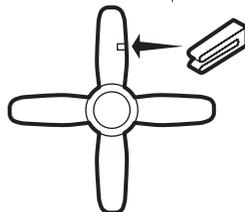


2. Encuentre el punto de equilibrio

Coloque el clip en la pala que previamente ha seleccionado y pruebe el mejor lugar para colocarlo (desde el centro hacia la punta de la pala) hasta que el tambaleo desaparezca.

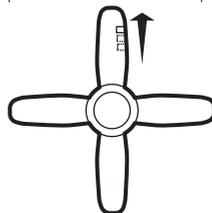

3. Compruebe el correcto equilibrado

Pegue el contrapeso a la altura del clip en la superficie de la pala. Retire el clip, y encienda el ventilador. Compruebe si se sigue tambaleando, en caso afirmativo, coloque otro contrapeso. Si empeora, debe probar otra zona mejor para colocarlo.

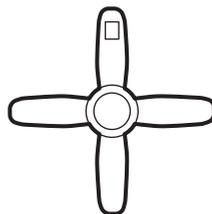

MANDO

MODO INVIERNO/VERANO

Invierte el sentido de giro de las palas para cambiar a modo verano o modo invierno. Pulse el botón durante varios segundos para cambiar el modo.

MODO BRISA

Activa el modo brisa que alterna de forma fluida entre velocidades suaves y rápidas para crear mayor sensación de confort.

TEMPERATURA DE COLOR

Selecciona la temperatura de color deseada.

PROGRAMACIÓN

Establece las horas de funcionamiento (9 niveles en períodos de 30min hasta 4,5h).

INDICADOR LCD

Muestra el nivel de luz, velocidad y tiempo de programación.

VELOCIDAD

Selecciona la velocidad de giro de las aspas.

REGULADOR DE LUZ


Aumenta o disminuye la intensidad de la luz.

ON/OFF LÁMPARA

Enciende o apaga la luz.

ON/OFF VENTILADOR

Enciende o apaga el ventilador.

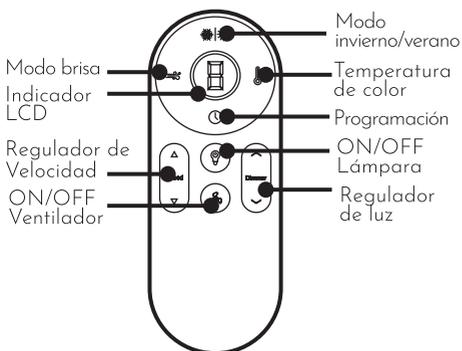

PILAS


Las pilas del mando de este ventilador están incluidas. El modelo de pilas necesario es AAA 1,5V (x2).

**Retire las pilas del mando si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado.*


MEMORIA DE TEMPERATURA DE COLOR

El ventilador cuenta con memoria de temperatura de color de la luz. Esta función permite mantener la misma temperatura de color al volver a encender la luz del ventilador.


Seleccione la temperatura de color deseada, el ventilador recordará la temperatura que elija cuando lo apague y encienda.

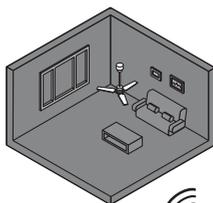

LUZ FRÍA

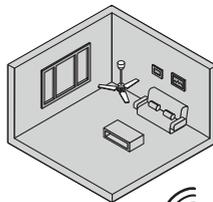

LUZ NEUTRA

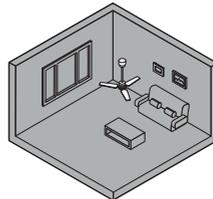

LUZ CÁLIDA


SINCRONIZACIÓN DEL MANDO

El mando viene sincronizado de fábrica, solo debe resincronizar el mando si ha perdido la sincronización, adquirido uno nuevo o desea controlar varios ventiladores con un sólo mando.

UN MANDO A UN VENTILADOR


1. Corte la corriente

Asegúrese de cortar la corriente hasta que el ventilador pare.

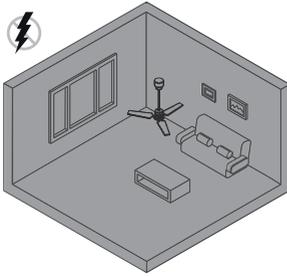


2. Restaure la corriente

Reestablezca la corriente del ventilador.

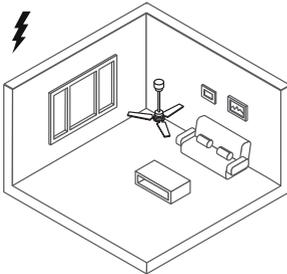

3. Sincronice el mando


Antes de que pasen 5 segundos, haga tres pulsaciones cortas y una larga en el botón "ON/OFF VENTILADOR" dejando presionado hasta que escuche la señal. Radio de alcance del mando: 8-10m.

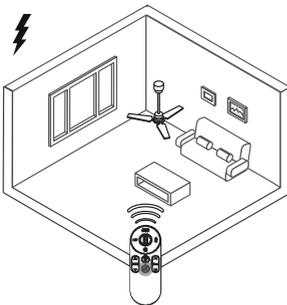

UN MANDO A VARIOS VENTILADORES


1. Corte la corriente

Asegúrese de cortar la corriente hasta que todos los ventiladores paren.

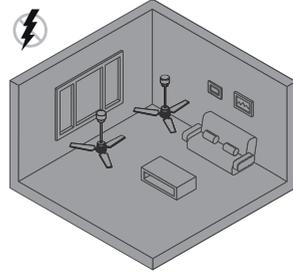


2. Restaure la corriente

Reestablezca la corriente de los ventiladores.

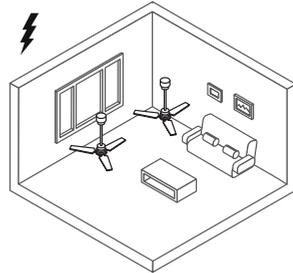

3. Sincronice el mando

Antes de que pasen 5 segundos, haga tres pulsaciones cortas y una larga en el botón "ON/OFF VENTILADOR" dejando presionado hasta que escuche la señal. Realice este proceso en cada ventilador, pero si están en un radio menor a 10m (radio de alcance del mando: 8-10m) oír la señal en todos los ventiladores dentro del radio indicando que se han sincronizado a la vez.

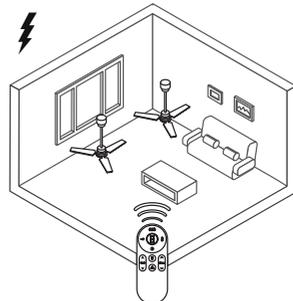


UN MANDO A UN VENTILADOR

(Ejemplo para dos ventiladores, aplicable a un número mayor de ventiladores.)


1. Corte la corriente del ventilador A*

Asegúrese de cortar la corriente del ventilador A (aquel que queremos borrar la sincronización).

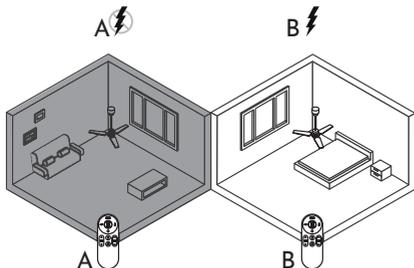


4. Corte la corriente del ventilador B*

Asegúrese de cortar la corriente del ventilador B.

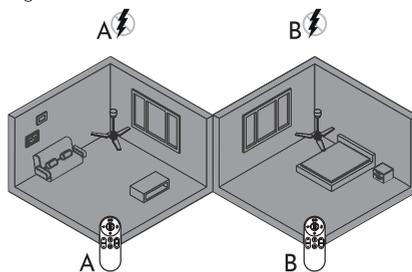


2. Corte la corriente del ventilador B*

Asegúrese de cortar la corriente del ventilador B (aquel que queremos sincronizar).

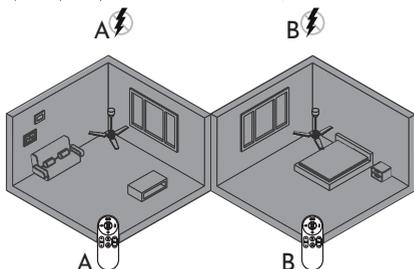


5. Restaure la corriente del ventilador A

Cuando restaure la corriente del ventilador A, y antes de que pasen 5 segundos, haga tres pulsaciones cortas y una larga en el botón "ON/OFF VENTILADOR" dejando presionado hasta que escuche la señal para sincronizar el mando A con el ventilador A.

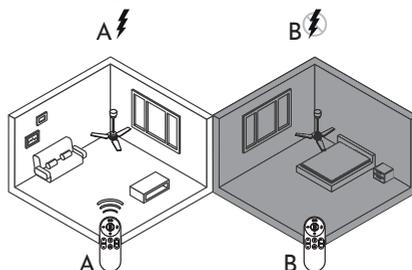


3. Restaure la corriente del ventilador B

Cuando restaure la corriente del ventilador B, y antes de que pasen 5 segundos, haga tres pulsaciones cortas y una larga en el botón "ON/OFF VENTILADOR" dejando presionado hasta que escuche la señal para sincronizar el mando B con el ventilador B.

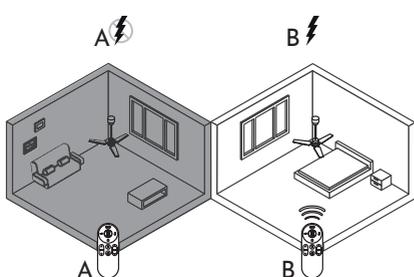

6. Repita los pasos

Repita los pasos con cada ventilador que tenga y quiera individualizar su mando.

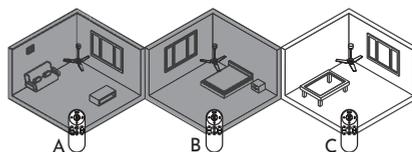

*Para cortar la corriente puede pulsar el interruptor individual del ventilador. Si no lo hubiera, desconecte los cables de conexión rápida del ventilador.

THANKS FOR TRUSTING IN ARTECONFORT

Congratulations, you have just purchased an Arteconfort ceiling fan: cutting edge technology combined with the highest energy efficiency.

WARNING

Read this instruction manual carefully before beginning installation and save it for future reference. In case of transfer of the device, you must also give this instruction manual to the corresponding person.

While using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

CAUTION

- The product must only be installed by an authorized electrician and in compliance with local, regional and state electricity regulations.
- Check if the electrical specifications of this device are compatible with your installation.
- Turn off the power before installing or repairing the fan.
- The fan must be properly grounded to avoid the risk of electric shock.
- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- The fan must be connected to a 240V 50Hz power supply.
- Do not connect the fan motor to a current dimmer. It could give unsatisfactory performance (engine humming) and cause engine damage.
- Be careful while working near the spinning blades.
- Never connect the fan to a power point but to the ceiling itself.
- The fan must be installed so that the blades are at least 2,3 meters above the ground.
- The fan must be hung from a structure capable of supporting a weight of at least 50 kg. The fixture must be able to support the weight of the fan in motion and should not wobble or loosen.
- Make sure that the blades do not come in contact with any object at the installation site. Always leave a minimum clearance of 50cm from the tip of the blades to the wall or ceiling. Keep in mind that the larger this space, the

better the fan's air flow will be.

- This device is designed for indoor use only. Do not use in an open space or where it may be exposed to water or moisture.
- Never install the appliance in a room with a high degree of humidity.
- The fan must not be started in a room with a gas appliance running at the same time.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved. As well as cleaning and maintenance of the device.
- Children should not play with the device.
- Before reversing the direction of rotation of the blades stop the fan completely. This will prevent any damage to the fan motor or controller (if installed).
- Do not insert any object into the fan blades while they are rotating. This can damage them and alter the balance of the fan and the device can fall down.
- After the fan is fully installed make sure all fasteners are securely fastened to prevent any wobbling or falling of the machine.

The instructions and safety regulations in this manual cannot prevent all conditions and situations that may occur. For obvious reasons, this manual cannot include factors such as caution and care. These factors must be assumed by who installs, maintains, uses and enjoys the product.

BEFORE INSTALLATION

Open the box avoiding the use of blades or "cutters" to avoid scratching the fan components.


Unpack the parts handling them carefully so that they do not bend or scratch, and place the motor on a cloth or a soft surface to prevent damage (you can also use the anti-shock foam on the box for this purpose). Never support the motor sideways.

It is advisable to mount the fan on the floor or a surface large enough so that no component falls.

Identify all parts before beginning assembly.

TOOLS NEEDED

**Not included. It is recommended that the screwdriver be magnetized.*

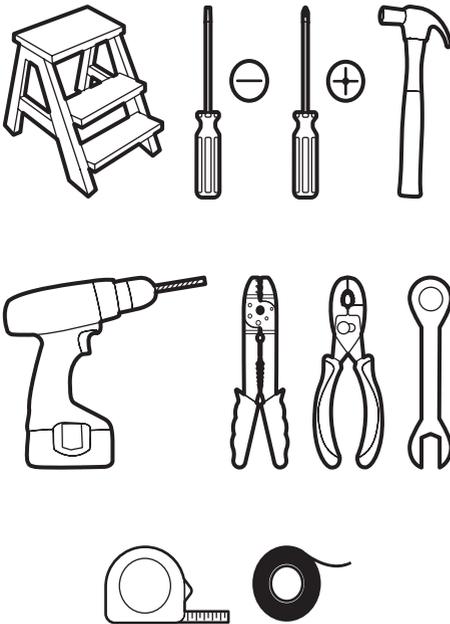

MAINTENANCE

- Over time and due to the natural movement of the fan, some connections may come loose. Check the support connections, brackets and attach the blades twice a year, and make sure they are firm.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish. Never use water, because it could damage the motor or the wood of the blades.
- It is not necessary to grease the fan, since the motor bearings permanently contain lubricant.

ENVIRONMENT



Do not throw electrical appliances into the household waste, use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

If electrical appliances are deposited in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging health and well-being.

Thanks for taking care of the environment.

WARRANTY

You can check the warranty for this product on its corresponding page at the end of this manual.

PROBLEM SOLVING

Before carrying out the checks detailed below, the fan must be without power supply.

1. The fan does not start

- Replace the remote control batteries if they are exhausted or not suitable.
- Check that there are no nearby devices that may be causing interference with the remote or reducing signal reception.
- Resynchronize the remote control.
- Check that the electrical connections are correct (must be carried out by a licensed electrician).
- Check fuses and switches, that the installation has voltage and it reaches the fan.

2. The fan makes excessive noise while rotating

- Allow a slight separation between the canopy and the ceiling, preventing them from touching directly.
- Check that the fixing screws of the blades and the fixing screws to the roof, the stem and the fastening elements are correctly tightened.
- If you replaced the original remote control or receiver, reinstall the supplied ones along with the fan.

3. The fan wobbles

- Check that the fixing screws of the blades and the fixing screws to the roof, the stem and the fastening elements are correctly tightened.
- Check that the blades are not deformed and follow the blade balancing instructions detailed in this manual.

4. The air flow is insufficient

- Check that the blades rotate in the correct direction (Summer / Winter).
- Avoid nearby objects that may impede air circulation.
- Verify that the diameter of the blades of your fan is sufficient for the area of the room in which it is installed.

5. The light does not turn on


- Check the bulb is not blown, otherwise replaces it with a new one.
- If your fan has LED light included, check the connections are properly fixed according to the instruction manual.

BALANCING OF BLADES

The balancing of the fan is not a sign of malfunction. Before balancing, and always with the fan off, check the fastening of the blades and that they do not show deformations. Once checked, if everything is correct, proceed to the balancing of the blades:


1. Select the blade to balance

Put the clip included in the center of a blade. Next, turn on the fan and, if the balancing persists, put the clip on another blade until the swing decreases. In this way, the selected blade will be the one that needs the counterweight.

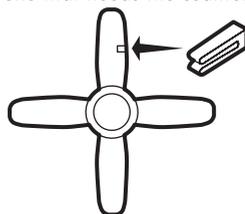

2. Find the equilibrium point


Place the clip on the blade you have previously selected and try the best place to place it (from the center to the tip of the blade) until the wobble disappears.

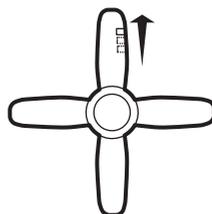

3. Check the correct balance

Glue the counterweight to the height of the clip on the surface of the blade. Remove the clip, and turn on the fan. Check if it continues to wobble, if so, place another counterweight.

If it gets worse, you should try another better area to place it.

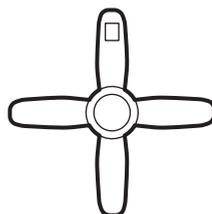

REMOTE CONTROL

WINTER/SUMMER MODE

Reverse the direction of blades rotation to change to summer/winter mode. Press the button for several seconds to change the mode.

BREEZE MODE

Activate the breeze mode that alternates smoothly between slow and fast speeds to create a greater sense of comfort.

COLOR TEMPERATURE

Select the desired color temperature.

TIMER

Set the hours of operation of the fan (9 levels in periods of 30min up to 4,5h).

LDC INDICATOR

It shows the light level, speed and programming time.

SPEED

Select the rotation speed of the blades.

DIMMER


Increase or decrease the intensity of light.

LIGHT ON/OFF

Turn the light on or off.

FAN ON/OFF

Turn the fan on or off.

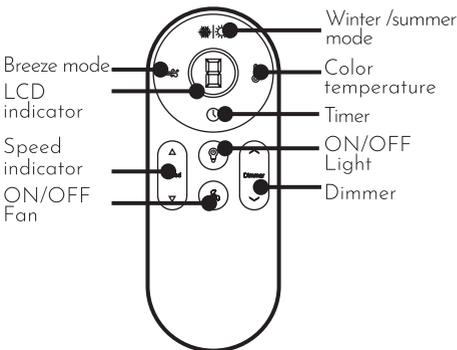

BATTERIES


The remote control batteries are included. The required battery model is AAA 1,5V (x2).

**Remove the batteries from the controller if it is not going to be used for a long time.*

COLOR TEMPERATURE MEMORY

The fan has color temperature memory of the light. This function allows you to maintain the same color temperature when the fan light is turned on again.

Select the desired color temperature and the fan will automatically remember the temperature chosen when turning it off and on.

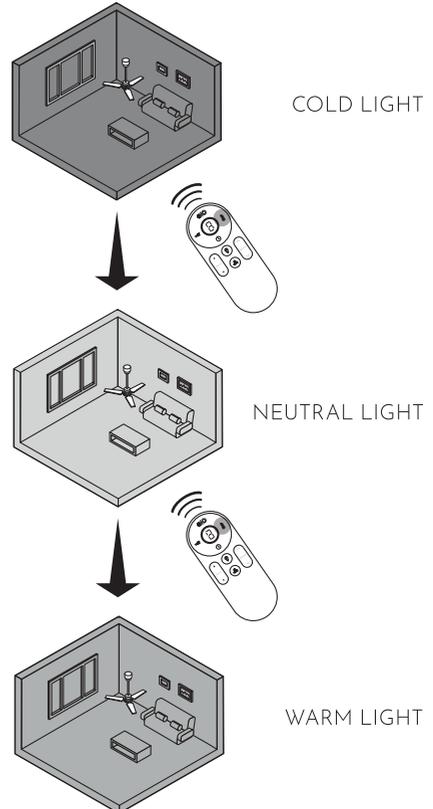


REMOTE CONTROL SYNCHRONIZATION

The remote control is synchronized from the factory, you only need to re-synchronize it if the synchronization has been lost, if you purchased a new one or want to control several fans with a single remote.

A REMOTE CONTROL TO A NEW FAN


1. Cut the current

Be sure to cut off the current until the fan stop.

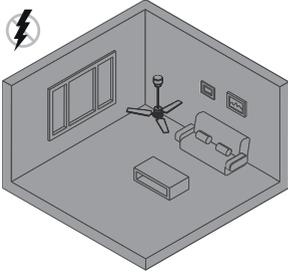


2. Restore the current

Re-establish the current.

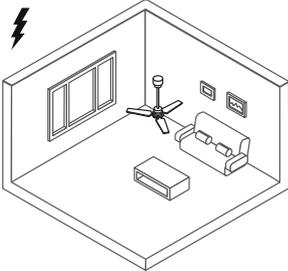

3. Synchronize the remote control


Within 5 seconds, make three short presses and one long press on the "FAN ON/OFF" button and holding until you hear the signal. Control range: 8-10m.

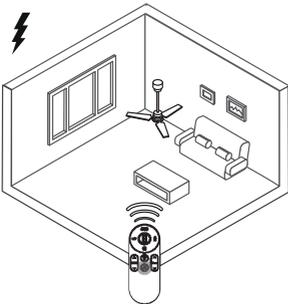

A REMOTE CONTROL TO VARIOUS FANS


1. Cut the current

Be sure to cut off the current until all fans stop.

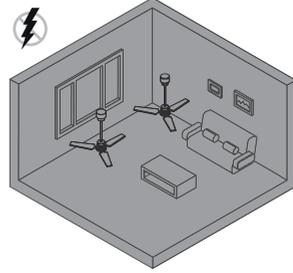


2. Restore the current

Re-establish the current.

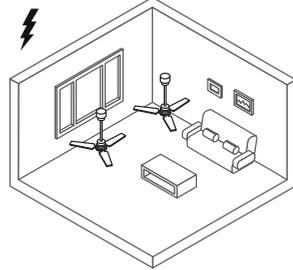

3. Synchronize the remote control

Within 5 seconds, make three short presses and one long press on the "FAN ON/OFF" button and holding until you hear the signal. Perform this process on each fan, but if they are within a radius of less than 10m (control range: 8-10m), you will hear the signal on all fans within the radio indicating that they have synchronized at the same time.

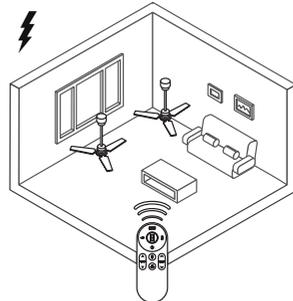


A REMOTE CONTROL TO A FAN

(Example for two fans, applicable to a larger number of fans)


1. Cut the fan A current*

Be sure to cut the fan A current (the one we want to remove the synchronization).

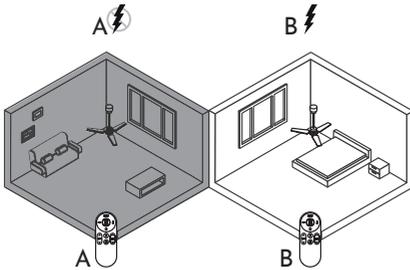


2. Cut the fan B current*

Be sure to cut off fan B (the one we want to synchronize).

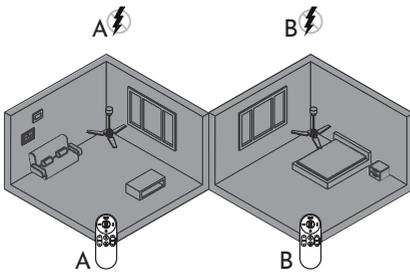


3. Restore fan B current

When you restore the fan B, and within 5 seconds, make three short presses and one long press on the "FAN ON/OFF" button and holding until you hear the signal to synchronize remote control B with fan B.

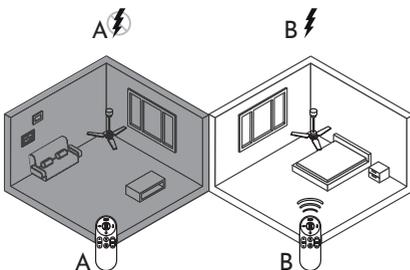


4. Cut the fan B current*

Be sure to cut the fan B current.

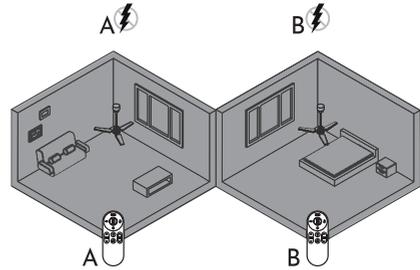


5. Restore the fan A current

When you restore the fan A, and within 5 seconds, make three short presses and one long press on the "FAN ON/OFF" button and holding until you hear the signal to synchronize remote control A with fan A.

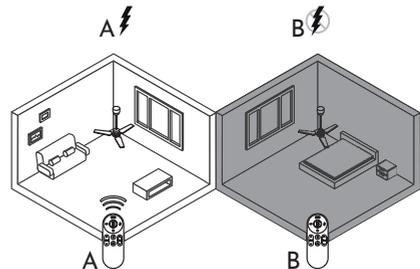

6. Repeat the steps

Repeat steps with each fan you have and want to individualize its remote control.

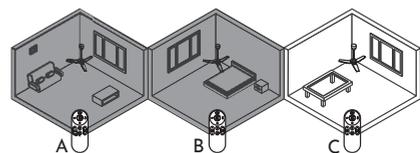

*To cut the current you can press the individual fan switch. If there is not, disconnect the quick connect cables from the fan.

OBRIGADO POR CONFIAR EM ARTECONFORT

Parabéns, você acaba de comprar um ventilador de teto Arteconfort: tecnologia de ponta, juntamente com o aumento da eficiência energética.

AVISOS

Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de iniciar a instalação e guardar para referência futura. No caso de transferência da unidade, também entregue este manual à pessoa correspondente.

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser respeitadas as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais.

PRECAUÇÕES

- O aparelho só deve ser instalado por um electricista autorizado e de acordo com os regulamentos locais, regionais e estaduais de electricidade.
- Verifique se as especificações eléctricas deste aparelho são compatíveis com a sua instalação.
- Desligue a alimentação antes de instalar ou reparar o ventilador.
- O ventilador deve ser devidamente aterrado para evitar o risco de choque eléctrico.
- O uso e alterações técnicas não autorizadas podem constituir um risco de ferimento.
- O ventilador deve ser conectado a uma fonte de 240V 50Hz.
- Não ligue o motor do ventilador a um regulador de intensidade. Poderia dar o desempenho insatisfatório (zumbido do motor) e causar dano do motor.
- Tenha cuidado ao trabalhar perto de lâminas rotativas.
- Nunca prenda o ventilador a um ponto de potência, mas ao próprio tecto.
- O ventilador deve ser instalado de modo que as lâminas estejam pelo menos 2,3 metros acima do chão.
- O ventilador deve ser pendurado a partir de uma estrutura capaz de suportar um peso de pelo menos 50 kg. A fixação deve ser capaz de suportar o peso do ventilador em movimento e

não deve ser bamboleado ou liberado.

- Certifique-se de que no local de instalação as lâminas não entram em contato com qualquer objeto. Deixe sempre um afastamento mínimo de 50cm da ponta das lâminas à parede ou ao teto. Tenha em conta que quanto maior seja este espaço melhor será o fluxo de ar do ventilador.
- Este aparelho destina-se apenas ao uso interno. Não utilize num espaço aberto ou onde possa estar exposto a água ou humidade.
- Nunca instale o aparelho numa sala com um elevado grau de humidade.
- O ventilador não deve ser iniciado numa sala com um aparelho a gás a funcionar ao mesmo tempo.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos em diante e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, reduzidas ou falta de experiência e conhecimento si são supervisionadas por um adulto ou instruídos sobre o uso do aparelho com segurança e compreender o riscos envolvidos. Assim como a Limpeza e manutenção do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Antes de inverter a direção da curva da lâmina, pare o ventilador completamente. Isto impedirá qualquer dano ao motor ou ao controlador do ventilador (si esta instalado).
- Não insira nenhum objeto nas lâminas do ventilador enquanto eles estão girando. Isto pode danificá-los e alterar o equilíbrio do ventilador até que seja derrubado.
- Depois que o ventilador é instalado inteiramente certifique-se de que todas as ligações estão fixadas firmemente para evitar nenhuma oscilações ou quedas da máquina.

As Instruções e regras de segurança, não podem impedir todas as condições e situações que podem ocorrer. Por razões óbvias, este manual não pode incluir fatores tais como o cuidado e atenção. Estes fatores devem ser assumidos por quem instala, mantém, usa e desfrutar o produto.

ANTES DA INSTALAÇÃO

Abra a caixa evitando o uso de facas ou cortadores para evitar o grating dos componentes do ventilador.



Desembale as peças com cuidado para não dobrar nem arranhar, e colocar o motor sobre um pano ou superfície macia para evitar danos (você pode igualmente usar a espuma shock-proof da caixa para esta finalidade). Nunca apoie o motor do lado.

É aconselhável montar o ventilador no chão ou em superfície grande o suficiente para que nenhum componente caia.

Identificar todas as peças antes da montagem.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

**Não incluído. Recomenda-se que a chave de fenda seja magnetizada.*

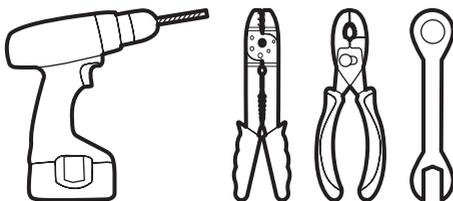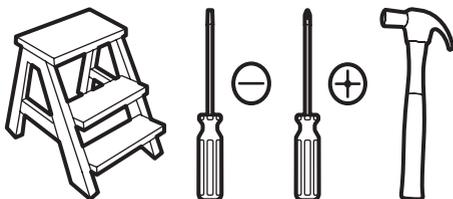

MANUTENÇÃO

- Ao longo do tempo e devido ao movimento natural do ventilador, algumas conexões podem ser liberados. Verifique as conexões de suporte, suportes e prendedores de pá duas vezes por ano, e certifique-se de que eles são firmes.
- Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento. Nunca use a água, porque poderia danificar o motor ou a madeira das pás.
- Não é necessário lubrificar o ventilador, pois os rolamentos do motor contêm lubrificante permanentemente.

PT

MEIO AMBIENTE



Não descarte de aparelhos elétricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

GARANTIA

Você pode consultar a garantia para este produto em sua página correspondente no final deste manual.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de executar as verificações detalhadas abaixo, o ventilador deve estar sem energia.

1. O ventilador não começa

- Substitua as pilhas do controlador se estiverem esgotadas ou não adequadas.
- Verifique se não há dispositivos próximos que possam estar causando interferência com o controlador ou reduzindo a recepção do sinal.
- Resynchronize o controlador.
- Verifique se as conexões elétricas estão feitas corretamente (deve ser feito por um electricista autorizado).
- Verifique os fusíveis e interruptores, si a instalação tem tensão e llega correctamente o ventilador.

2. O ventilador faz o ruído excessivo ao girar

- Permitir uma ligeira separação entre a flor e o tecto, impedindo-os de tocar directamente.
- Verifique se os parafusos de fixação da pá e os parafusos de fixação do tecto, espigão e burlão estão apertados.
- Se tiver substituído o telecomando ou o receptor original, reinstale os fornecidos juntamente com a ventoinha.

3. O ventilador oscila

- Verifique se os parafusos de fixação da pá e os parafusos de fixação do tecto, espigão e burlão estão apertados.
- Verifique se as lâminas não estão deformadas e siga as instruções de balanceamento de lâmina detalhadas neste manual.

4. O fluxo de ar é insuficiente

- Verifique se as lâminas giram na direção correta (verão/inverno).
- Evite objetos próximos que possam impedir a circulação de ar.
- Verifique se o diâmetro das lâminas do seu ventilador é suficiente para a área da sala em que está instalado.

5. A luz não liga


- Verifique se o bulbo não está derretido, caso contrário, substitua-o por um novo.
- Se o seu ventilador tiver uma luz LED inuída, verifique se as conexões estão fixadas de forma segura de acordo com o manual de instruções.

PÁS EQUILBRADAS

O rolamento do ventilador não é um sintoma de mau funcionamento. Antes de equilibrar, e sempre com o ventilador desligado, verifique a fixação das lâminas e que as lâminas não têm deformações. Uma vez verificado, se tudo estiver correto, prossiga para o equilíbrio das lâminas:


1. Seleccione a pá para equilibrar

Coloque o clipe no centro de uma pá. Em seguida, ligue o ventilador e, se o balanço persistir, coloque o clipe em outra pá até que o rolo diminui. Desta forma, a pá selecionada será a que precisa do contrapeso.

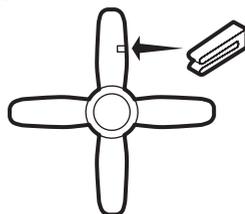


2. Encontre o ponto de equilíbrio

Coloque o clipe na pá que você selecionou anteriormente e tente o melhor lugar para colocá-lo (a partir do centro para a ponta da pá) até que a oscilação desaparece.

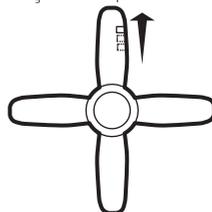

3. Verifique o equilíbrio certo

Fixe o contrapeso à altura do clipe na superfície da lâmina. Retire o clipe e ligue o ventilador. Verifique se continuar balançando, em caso afirmativo, coloque outro contrapeso. Se piorar, você deve tentar uma área melhor para colocá-lo.

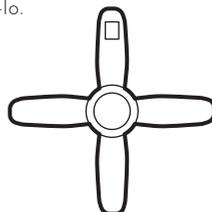

CONTROLE REMOTO

MODALIDADE DO INVERNO/VERÃO

Inverter o sentido de rotação das lâminas para mudar para o modo de verão ou modo de inverno. Pressione o botão por alguns segundos para alterar o modo.

MODO BRISA

Ative o modo brisa que alterna suavemente entre velocidades lentas e rápidas para criar uma maior sensação de conforto.

TEMPERATURA DE COR

Selecione a temperatura de cor desejada.

RELOGIO AUTOMATICO

Define o horário de funcionamento do ventilador (9 níveis em períodos de 30min a 4,5h).

INDICADOR LCD

Mostra o nível de luz, velocidade e tempo de programação.

VELOCIDADE

Selecione a velocidade de giro das lâminas.

REGULAÇÃO DE LUZ


Aumente ou diminua a intensidade da luz.

ON/OFF LÂMPADA

Liga ou desliga a luz.

ON/OFF VENTILADOR

Liga ou desliga o ventilador.

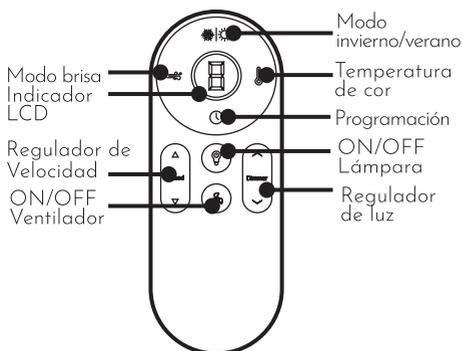

BATERIAS


As baterias para o controle deste ventilador não estão incluídas. O modelo de bateria necessário é AAA 1,5V (x2).

**Remova as baterias do controlador se não for usado por um longo período.*


MEMÓRIA DE TEMPERATURA DE COR

O ventilador tem a memória de cor da temperatura. Esta função permite que você mantenha a mesma temperatura de cor quando você volte a ligar a luz do ventilador.


Selecione a temperatura de cor desejada e o ventilador lembrará automaticamente a temperatura escolhida ao desligá-lo e ligá-lo.

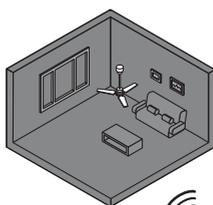

LUZ FRÍA

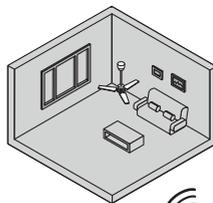

LUZ NEUTRA

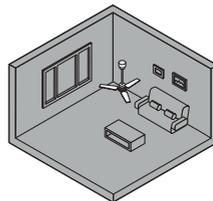

LUZ QUENTE


SINCRONIZAÇÃO DE COMANDOS

O controle remoto é sincronizado de fábrica, você só precisa sincronizar novamente o controle remoto se você perdeu a sincronização, comprou um novo ou deseja controlar vários ventiladores com um único controle remoto

UM CONTROLE PARA UM VENTILADOR


1. Cortar a corrente

Certifique-se de cortar a corrente até que o ventilador pare.

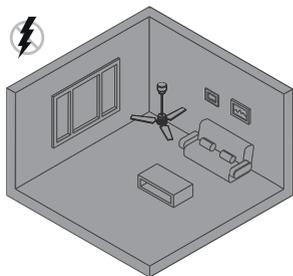


2. Restaure a corrente

Redefinir a corrente.

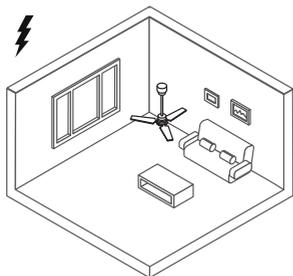

3. Sincronize o controlador


Antes de passar 5 segundos, pressione o botão "FAN ON/OFF" em cada ventilador por alguns segundos até ouvir o sinal. Raio de faixa de controle: 8-10m.

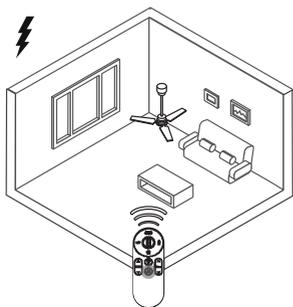

UM CONTROLE PARA VÁRIOS VENTILADORES


1. Cortar a corrente

Certifique-se de cortar a corrente diminuindo o diferencial até que todos os ventiladores parem.

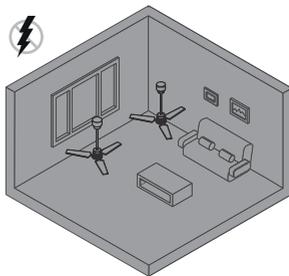


2. Restaure a corrente

Redefinir a corrente.

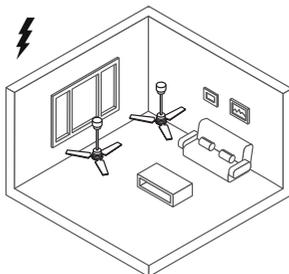

3. Sincronize o controlador

Antes de passar 5 segundos, pressione o botão "FAN ON/OFF" em cada ventilador por alguns segundos até ouvir o sinal. Se eles estão dentro de um raio de menos de 10m (raio de faixa de controle: 8-10m), eles vão sincronizar todos de uma vez.

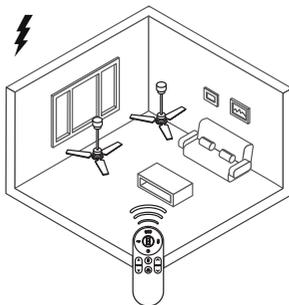


UM MANDO PARA UM VENTILADOR

(Exemplo para dois ventiladores, aplicável a um grande número de fãs).


1. Corte a corrente do ventilador A*

Certifique-se de desligar a corrente do ventilador A (aquele que queremos limpar a sincronização).

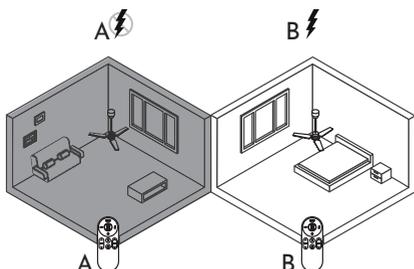


4. Corte a corrente do ventilador B*

Certifique-se de desligar a corrente do ventilador B.

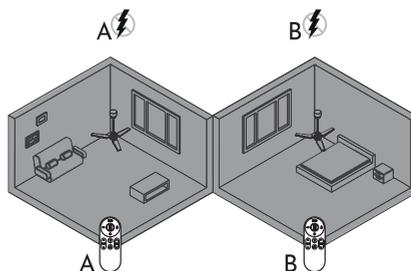


2. Corte a corrente do ventilador B*

Certifique-se de cortar a corrente do ventilador B (aquele que queremos sincronizar).

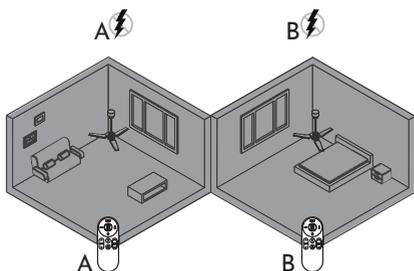


5. Restaure a corrente de ventilador A

Ao restaurar a corrente do ventilador A, e antes de passar 5 segundos, faça três pressionamentos breves e um toque longo no botão "ON/OFF VENTILADOR" mantendo pressionado até ouvir o sinal para sincronizar o controlador A com o ventilador A.

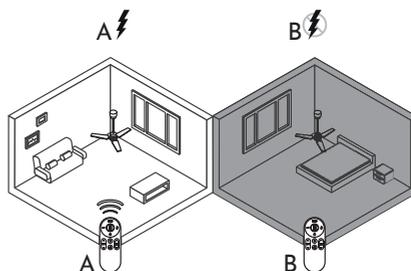


3. Restaurar a corrente do ventilador B

Ao restaurar a corrente do ventilador B, e antes de passar 5 segundos, faça três pressionamentos breves e um toque longo no botão "ON/OFF VENTILADOR" mantendo pressionado até ouvir o sinal para sincronizar o controlador B com o ventilador B.






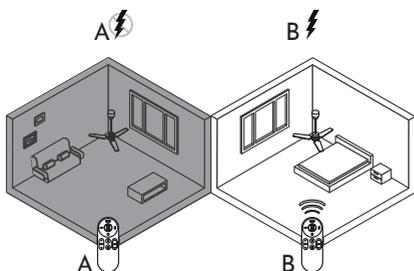





6. Repita os passos

Repita as etapas para cada ventilador que você tem e deseja individualizar o seu controlador.

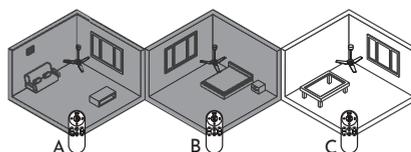


*Para cortar a corrente, você pode pressionar o interruptor individual do ventilador. Se não houver, desconecte os cabos de conexão rápida do ventilador.

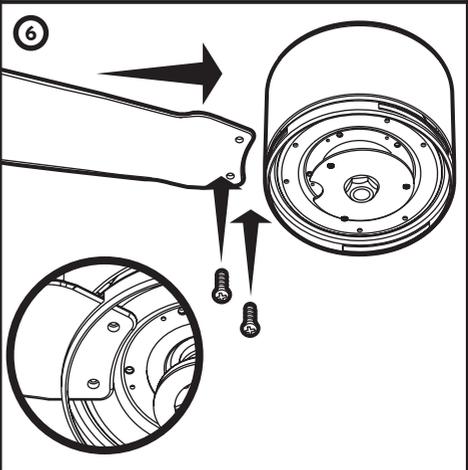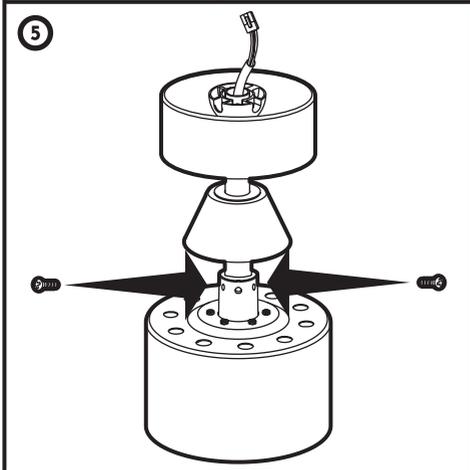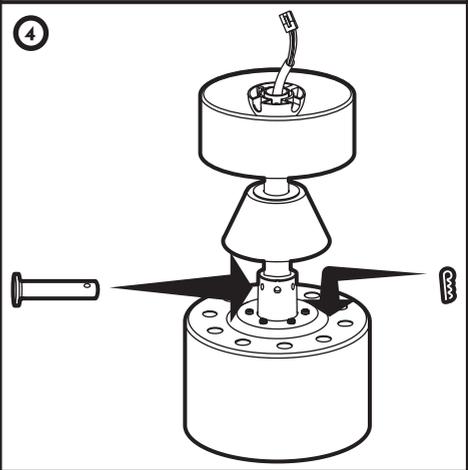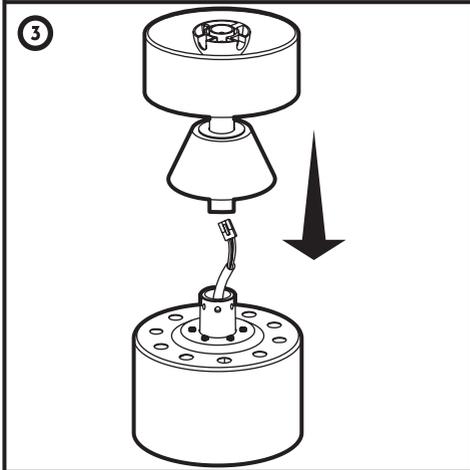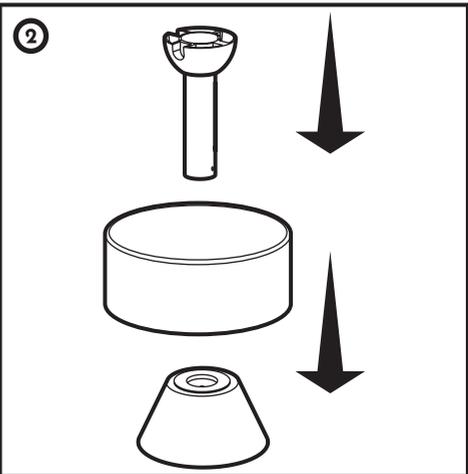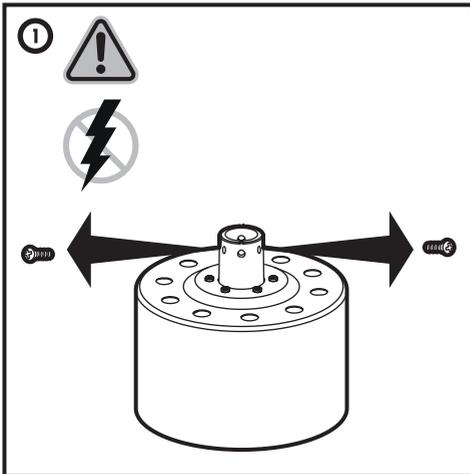


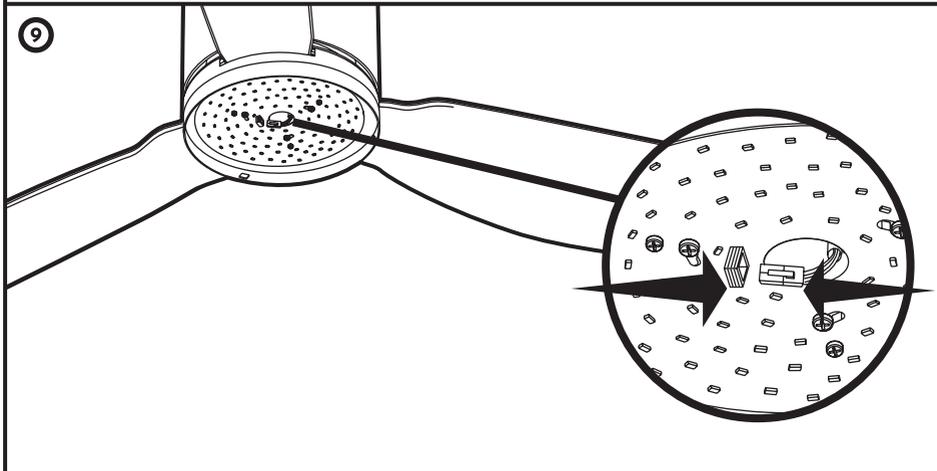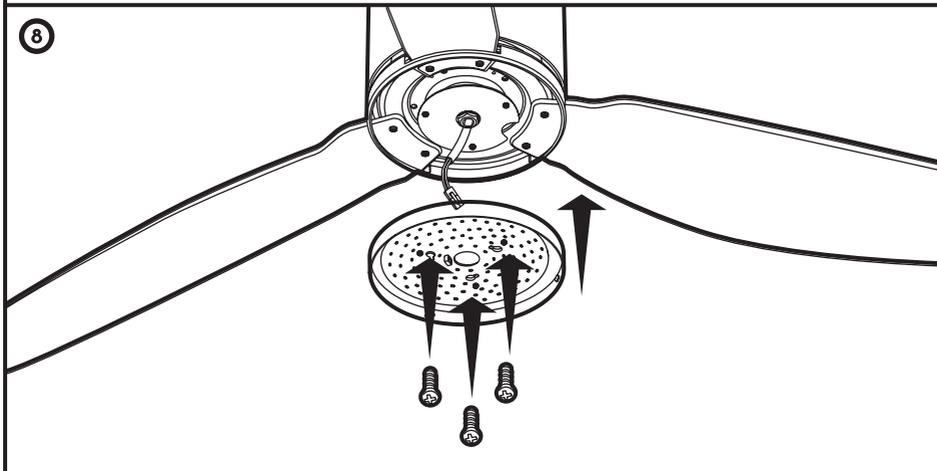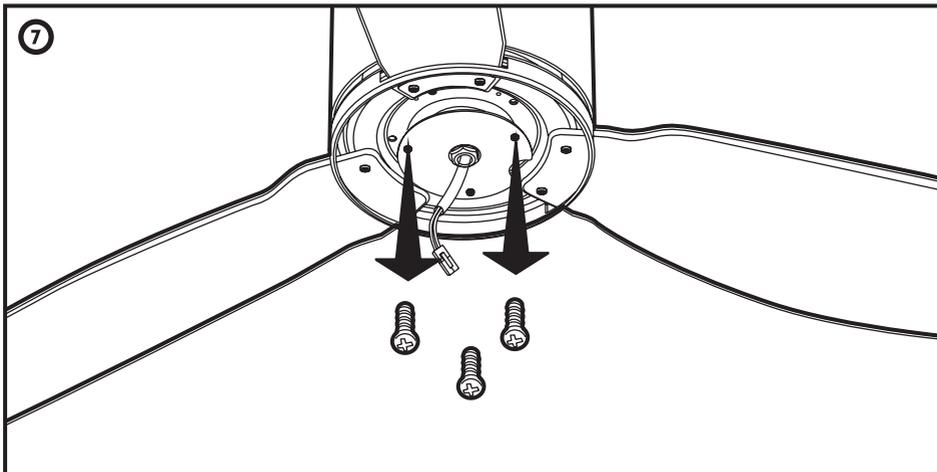


10

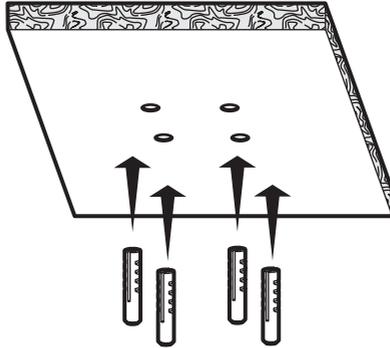


11

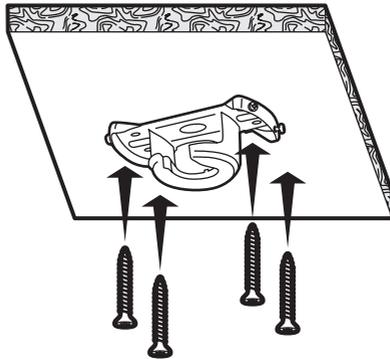


12

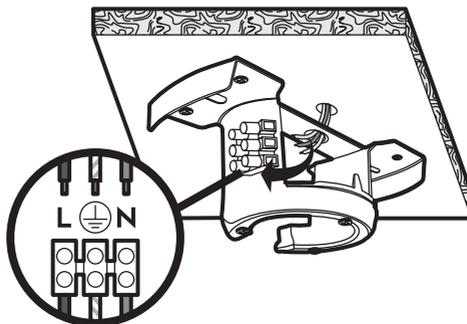


13

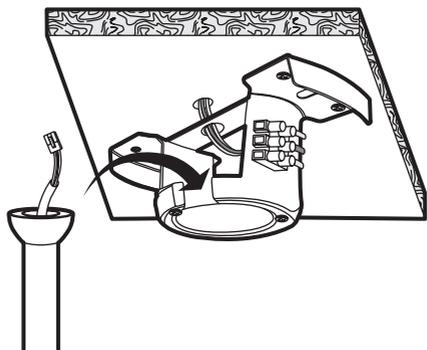

14

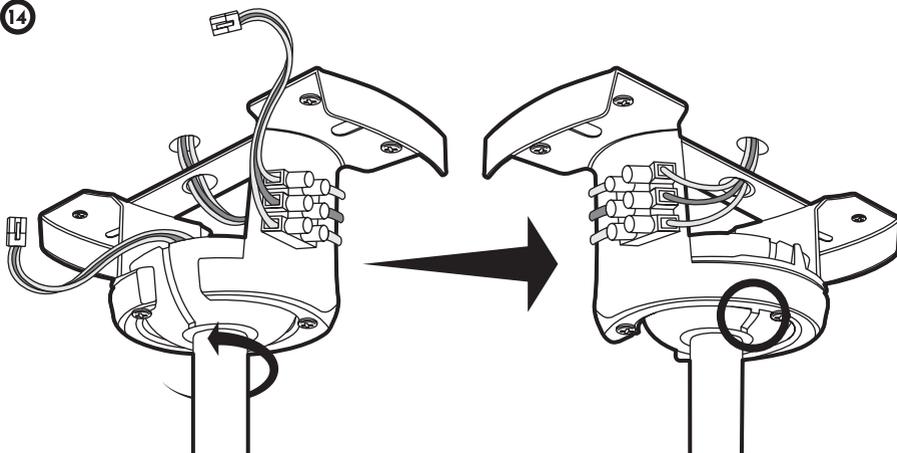


15

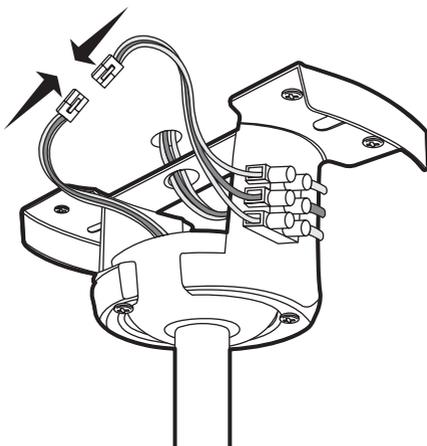





16

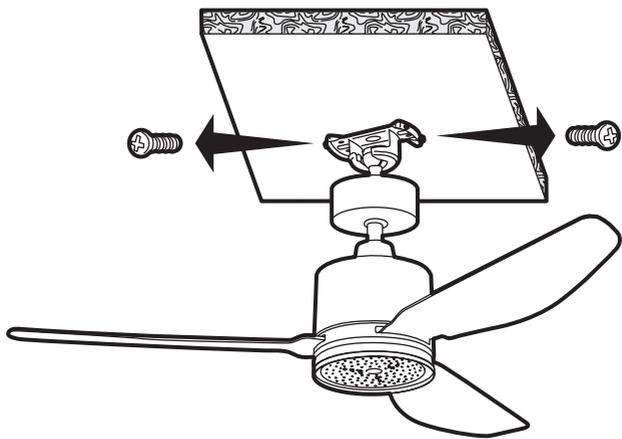

17

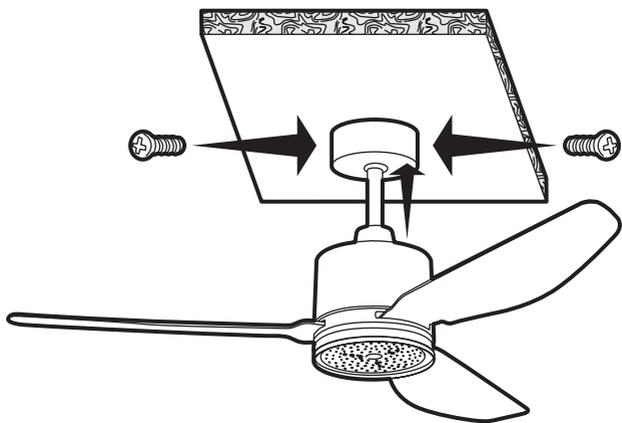

18

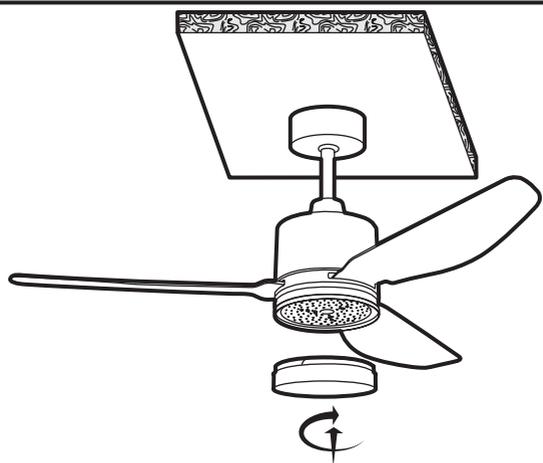

REPUESTOS DISPONIBLES

Puede solicitar repuestos acudiendo a la tienda donde lo adquirió o en otra de la misma cadena. Si el producto está en garantía presente el ticket o factura de compra.

SPARE PARTS

You can request spare parts by going to the store where you purchased it or to any another of the brand. If the product is under warranty, present the purchase receipt or invoice.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS

Você pode solicitar peças de reposição indo até a loja onde as comprou ou em outra da mesma rede. Se o produto estiver na garantia, apresente o comprovante ou a fatura de compra .



DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO	REFERENCIA/REFERENCE/REFERÊNCIA
Tulipa de la luz Light cover Tulipa de luz	PLAELLIS
Placa LED LED module Placa de LED	LEDELLIS
Mando a distancia y controlador Remote control and driver Remote control and controller	MANELLISIoTBL

SUSTITUCIÓN DEL CONTROLADOR

Los ventiladores Arteconfort con tecnología "FASTFAN" incluyen el controlador preinstalado, por lo que no requieren de su montaje en el momento de la instalación.

En caso de necesitar sustituir el controlador, siga los pasos que aparecen a continuación.

**Siempre debe utilizar un controlador original Arteconfort.*

DRIVER REPLACEMENT

Arteconfort fans with "FASTFAN" technology include pre-installed driver, so it do not require to mount the driver at the time of installation.

If you need to replace the driver, follow the steps below.

**You should always use an original Arteconfort driver.*

SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR

Os ventiladores de teto do Arteconfort com a tecnologia "FASTFAN" incluem o controlador pré-instalado, para que não exijam montagem no momento da instalação.


Se você precisar substituir o controlador, siga as etapas abaixo.

**Você sempre deve usar um controlador Arteconfort original.*





Escanea con tu smartphone
Scan with your smartphone
Digitalize com seu smartphone






1

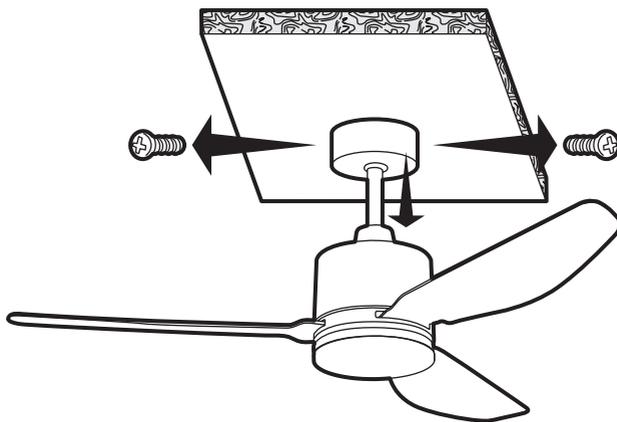

2

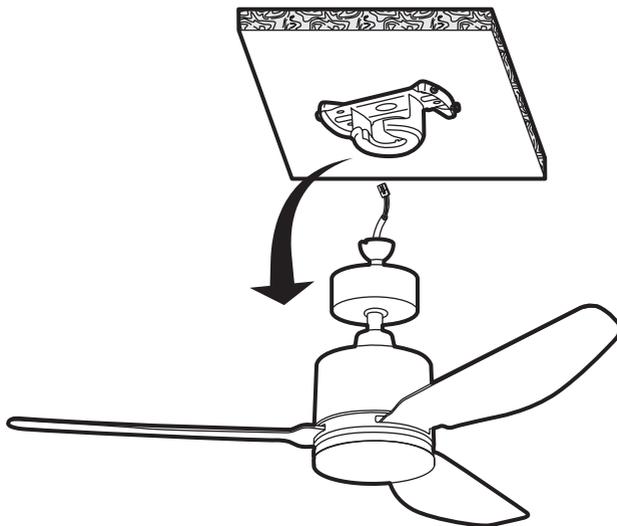

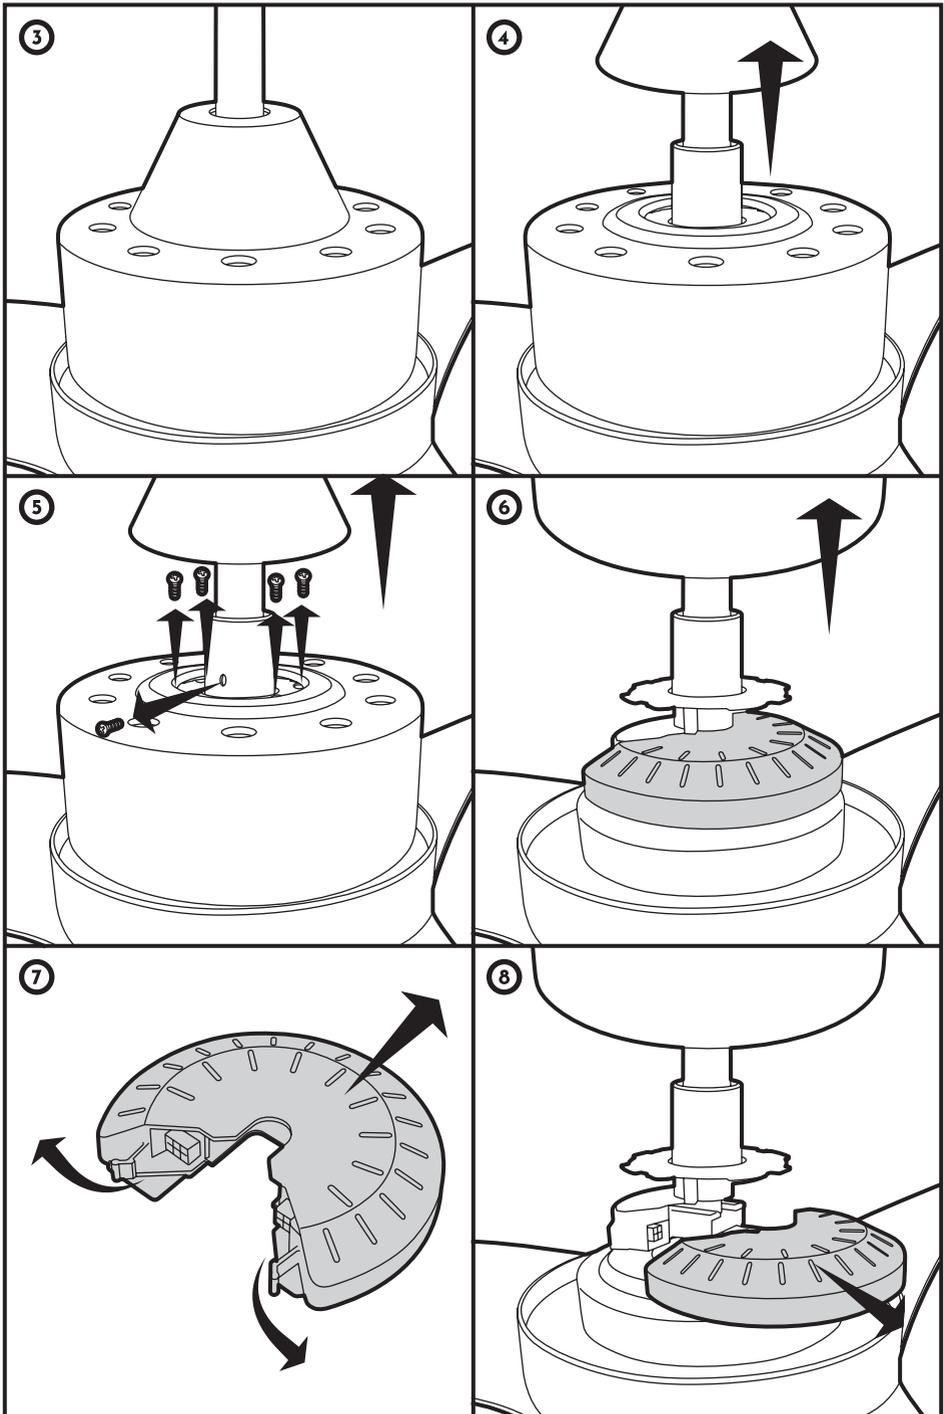

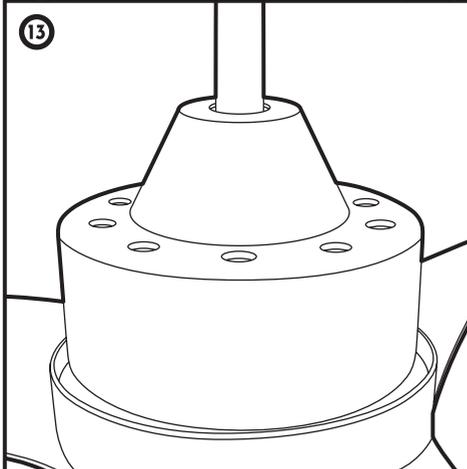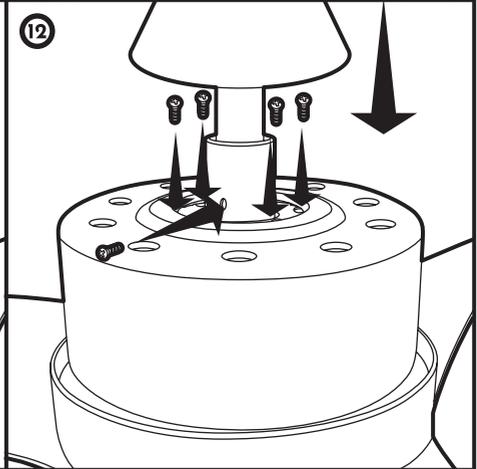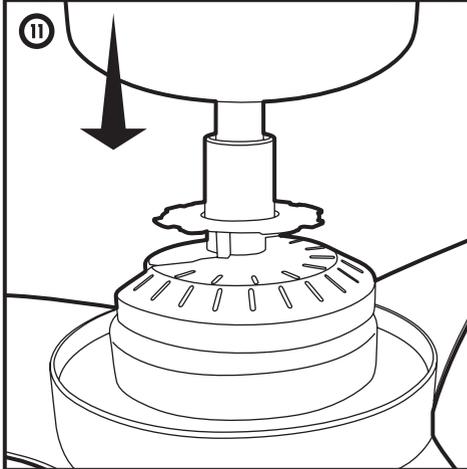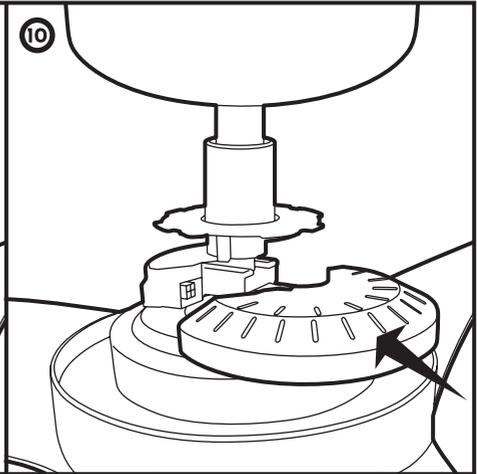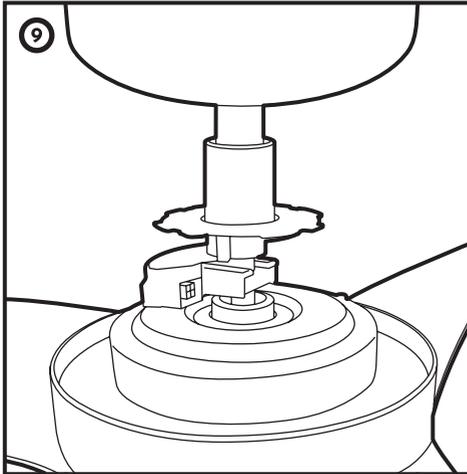

GARANTÍA

El motor de este ventilador tiene una garantía de 5 años y de 2 años para el resto de los componentes. La garantía cubre el cambio o reparación de cualquier avería o defecto del aparato, siempre que el mismo sea debido a un fallo de fabricación o un componente defectuoso.

IMPORTANTE

Es imprescindible para el uso de esta garantía acreditar la fecha de compra del producto. Por lo que será necesario presentar el ticket o factura de compra, así como este manual de instrucciones.



**Conserve el ticket de compra
y el manual de instrucciones.**

WARRANTY

The motor of this fan is guaranteed for 5 years and 2 years for the rest of the components. This warranty covers the exchange or repair of any failure or defect of the device, provided that it is due to a manufacturing fault or a defective component.

IMPORTANT

It is essential for the use of this guarantee to prove the purchase date of the product. Therefore, it will be necessary to present the purchase receipt as well as this instruction manual.



**Keep the purchase receipt
and the instruction manual.**

La garantía de este producto no se aplica si los defectos del aparato han sido causados por:

- Daños durante transportes no realizados por el fabricante. (Ejemplo: abolladuras, roturas de componentes o piezas de cristal...).
- Realización de instalaciones o montajes incorrectos.
- Mala conservación del producto.
- Daños causados por el contacto del aparato con sustancias químicas o inapropiadas. Este ventilador está diseñado para uso exclusivo en interior por lo que tampoco debe ser expuesto al agua y/o humedad.
- El reemplazo o uso de piezas adicionales o accesorios que no sean originales del fabricante.
- Si se utiliza un control a través de un regulador de intensidad de pared diferente al control remoto suministrado con el ventilador.

Antes de acudir al servicio técnico, es aconsejable leer la guía de solución de problemas incluida en este manual.

The warranty of this product does not apply if the defects of the device have been caused by:

- Damage during transport not carried out by the manufacturer. (Example: dents, components or glass pieces damages ...)
- Carrying out incorrect installations or assemblies.
- Poor preservation of the product.
- Damage caused by contact of the device with chemical or inappropriate substances. This fan is designed for indoor use only, so it should not be exposed to water and / or humidity either.
- The replacement or use of additional parts or accessories that are not original from the manufacturer.
- When using a control through a wall dimmer other than the remote control supplied with the fan.

Before calling for technical assistance, it is advisable to read the troubleshooting guide included in this manual.

GARANTIA

O motor deste ventilador tem garantia de 5 anos e 2 anos para os demais componentes. Esta garantia cobre a troca ou reparo de qualquer defeito no dispositivo, desde que seja devido a uma falha de fabricação ou um componente com defeito.

IMPORTANTE

É imprescindível para a utilização desta garantia comprovar a data de compra do produto. Portanto, será necessário apresentar o comprovante de compra ou nota fiscal, bem como este manual de instruções.



Guarde o recibo de compra e o manual de instruções.

A garantia deste produto não se aplica se os defeitos do dispositivo forem causados por:

- Danos durante o transporte não realizados pelo fabricante. (Exemplo: amassados, barulho de componentes ou pedaços de vidro ...).
- Executando instalações ou montagens incorretas.
- Má conservação do produto.
- Danos causados pelo contato do dispositivo com substâncias químicas ou inadequadas. Este ventilador é projetado apenas para uso interno, portanto, não deve ser exposto à água e / ou umidade. uição ou uso de peças ou acessórios adicionais que não sejam originais do fabricante
- Se estiver usando um controle através de um dimmer de parede diferente do controle remoto fornecido com o ventilador.


Antes de entrar em contato com o serviço, é aconselhável ler o guia de solução de problemas incluído neste manual.



Si tiene alguna pregunta, incidencia o falta de componentes, consulte con su distribuidor. También puede consultarnos a través del correo electrónico info@arteconfort.com o mediante el formulario de contacto disponible en nuestra página web.

If you have any questions, problems or missing components, consult your dealer. You can also contact us through the email info@arteconfort.com or through the contact form available on our website.

Se você tiver dúvidas, problemas ou componentes ausentes, consulte seu revendedor. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail info@arteconfort.com ou através do formulário de contato disponível em nosso site.

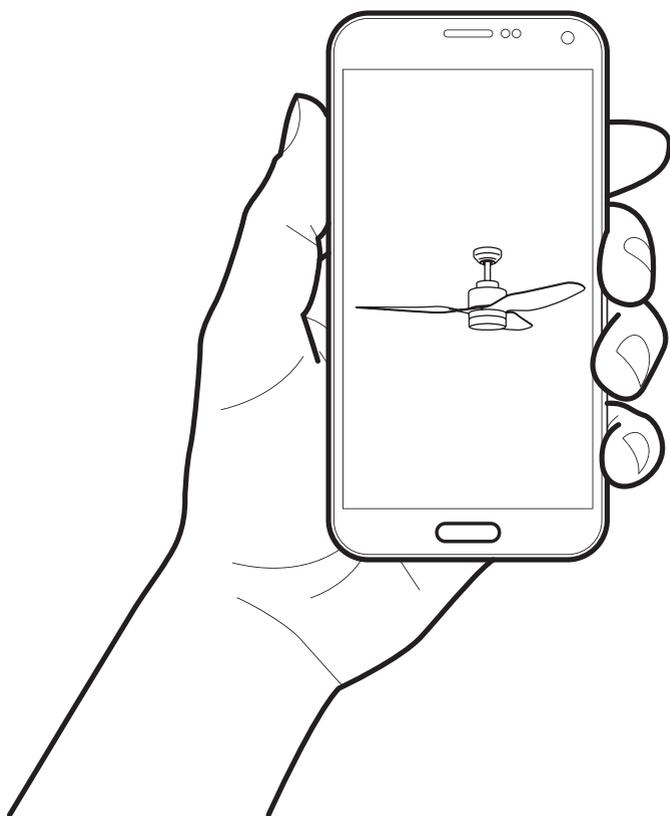

ELLIS

CONTROL MEDIANTE APP Y VOZ
CONTROL BY APP AND VOICE
CONTROLE VIA APP E VOZ



① DESCARGA DE APPS

Será necesario que descargue en su dispositivo móvil (smartphone) la app "Smart Life" desde la plataforma de distribución de aplicaciones móviles correspondiente al sistema operativo de su dispositivo móvil.

Si desea controlar su ventilador de techo mediante voz deberá descargarse la aplicación correspondiente a su dispositivo de manos libres para control por voz (Alexa o Google Home).



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME



② SINCRONIZACIÓN DE APP SMART LIFE

1. Crear cuenta de usuario

Cree la cuenta de usuario siguiendo los pasos marcados por la app.

2. Agregar ventilador de techo

Agregue el ventilador de techo a la app pulsando en el símbolo **+** y accediendo a la pestaña "Electrodomésticos".

A continuación le pedirá que ingrese la contraseña de acceso a la red Wi-Fi del hogar.

Antes de introducir la contraseña, deberá activar el modo de reconocimiento del ventilador. Para ello, corte la corriente eléctrica y vuelva a conectarla, acto seguido haga dos pulsaciones cortas y una larga en el botón "ON/OFF VENTILADOR" hasta oír la señal.

Ahora puede introducir la contraseña de la red Wi-Fi para sincronizar el ventilador.

***PARA UNA CORRECTA SINCRONIZACIÓN, ES MUY IMPORTANTE UNA ÓPTIMA SEÑAL WI-FI**

ÓRDENES POR VOZ

Una vez sincronizado tu ventilador al dispositivo manos libres de Alexa para contror por voz, prueba las siguientes órdenes para controlar tu ventilador de techo:

- Alexa, enciende el ventilador.
- Alexa, pon el ventilador a velocidad 1º (2º, 3º, 4º, etc.).
- Alexa, aumenta el ventilador (al máximo).
- Alexa, disminuye el ventilador (al mínimo).
- Alexa, apaga el ventilador.
- Alexa, enciende la luz.
- Alexa, atenúa la luz (al mínimo, al 20%, al 50%, etc.).
- Alexa, aumenta la luz (al máximo, al 50%, al 70%, etc.).
- Alexa, apaga la luz.

③ SINCRONIZACIÓN DE APP ALEXA

1. Crear cuenta de usuario

Cree la cuenta de usuario siguiendo los pasos marcados por la app.

2. Agregar dispositivo de control por voz

Agregue el dispositivo de manos libres para control por voz a la app pulsando en el símbolo **+**.

A continuación, seleccione el modelo de su dispositivo de control por voz a la vez que pone su dispositivo en modo de configuración.

Seleccione la red Wi-Fi del hogar, y si se lo pide, introduzca la clave de acceso.

El dispositivo de control por voz ya está configurado.

3. Permitir acceso a app Smart Life

Pulse en el símbolo **≡** y acceda a la pestaña "Skills".

Busque la skill de "Smart Life" mediante el buscador **Q** y selecciónela. Introduzca el usuario y la contraseña de la cuenta que ha creado en el punto anterior (SINCRONIZACIÓN DE APP SMART LIFE).

4. Agregar ventilador de techo

Agregue el ventilador de techo a la app pulsando en el botón "Dispositivos" y después en el símbolo **+**. Seleccione la opción "Otro" y a continuación "Detectar dispositivos".

Será necesario que añada ambos dispositivos: "Luz" y "Ventilador Ellis".

Ahora ya puede controlar mediante voz el ventilador.

***PARA UNA CORRECTA SINCRONIZACIÓN, ES MUY IMPORTANTE UNA ÓPTIMA SEÑAL WI-FI**





① DOWNLOAD THE APP

You will need to download the “Smart Life” app on your device (smartphone) from the app distribution platform corresponding to the operating system of your phone.

If you want to control your ceiling fan by voice, you will have to download the app corresponding to your hands-free device for voice control (Alexa or Google Home).



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME





② SMART LIFE APP SYNCHRONIZATION

1. Create a user account.

Create the user account following the steps indicated by the app.

2. Add ceiling fan

Add the ceiling fan to the app by clicking on the symbol **+** and accessing the "Appliances" tab.

Then It will ask you to enter the password to access the home Wi-Fi network.

Before entering the password, you have to activate the fan recognition mode. To do this, cut off the electrical current and reconnect it, then press the "FAN ON / OFF" button twice and once long until you hear the signal.

Now you can enter the password of the Wi-Fi network to synchronize the fan.

***FOR A CORRECT SYNCHRONIZATION, AN OPTIMAL WI-FI SIGNAL IS VERY IMPORTANT**

VOICE ORDERS

Once you've synchronized your fan to the Alexa hands-free device for voice control, try the following commands to control your ceiling fan:

- Alexa, turn on the fan.
- Alexa, set the fan to 1st speed (2nd, 3rd, 4th, etc.).
- Alexa, turn the fan up (to max).
- Alexa, lower the fan (to the minimum).
- Alexa, turn off the fan.
- Alexa, turn on the light.
- Alexa, dim the light (minimum, 20%, 50%, etc.).
- Alexa, turn up the light (max, 50%, 70%, etc.).
- Alexa, turn off the light.

③ ALEXA APP SYNCHRONIZATION

1. Create a user account.

Create the user account following the steps indicated by the app.

2. Add voice control device

Add the hands-free device for voice control to the app by tapping on the symbol **+**.

Next, select the model of your voice control device while putting your device into setup mode.

Select the home Wi-Fi network, and enter the password if required.

The voice control device is already configured.

3. Allow access to the Smart Life app

Press in the simbol **≡** and go to "Skills".

Search for the "Smart Life" skill using the search engine **Q** and select it. Enter the username and password of the account you created in the previous point (SYNCHRONIZING THE SMART LIFE APP).

4. Add ceiling fan

Add the ceiling fan to the app by clicking on the "Devices" button and then on the symbol **+**, select the option "Other" and then "Detect devices".

You will need to add both devices: "Light" and "Ellis Fan".

Now you can use the fan through voice control.

***FOR A CORRECT SYNCHRONIZATION, AN OPTIMAL WI-FI SIGNAL IS VERY IMPORTANT**



① BAIXAR APP

Você precisará baixar o app "Smart Life" em seu dispositivo móvel (smartphone) da plataforma de distribuição de aplicativo móvel correspondente ao sistema operacional de seu dispositivo móvel.

Se você deseja controlar seu ventilador de teto por voz, você deve baixar o app correspondente ao seu dispositivo mãos-livres para controle de voz (Alexa ou Google Home).



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME



SMART LIFE



ALEXA



GOOGLE HOME



2 SINCRONIZAÇÃO DE APP SMART LIFE

1. Criar conta de usuário

Crie a conta do usuário seguindo as etapas indicadas na app.

2. Adicionar ventilador de teto

Adicione o ventilador de teto ao aplicativo clicando no símbolo **+** e acessando a pestanha "Eletrrodomésticos".

Em seguida, ele solicitará que você insira a senha para acessar a rede Wi-Fi doméstica.

Antes de inserir a senha, você deve ativar o modo de reconhecimento do ventilador. Para fazer isso, corte a corrente elétrica e reconecte-o, então pressione o botão "FAN ON / OFF" duas vezes e uma vez até ouvir o sinal.

Agora você pode inserir a senha da rede Wi-Fi para sincronizar o ventilador.

***PARA UMA SINCRONIZAÇÃO CORRETA, UM SINAL WI-FI IDEAL É MUITO IMPORTANTE**

ORDENS DE VOZ

Depois de sincronizar seu ventilador com o dispositivo viva-voz Alexa para controle de voz, tente os seguintes ordens para controlar seu ventilador de teto:

- Alexa, ligue o ventilador.
- Alexa, coloque o ventilador na 1ª velocidade (2ª, 3ª, 4ª, etc.).
- Alexa, aumente o ventilador (no máximo).
- Alexa, abaixe o ventilador (ao mínimo).
- Alexa, desligue o ventilador.
- Alexa, ligue a luz.
- Alexa, diminua a intensidade da luz (mínimo, 20%, 50%, etc.).
- Alexa, acenda a luz (máx, 50%, 70%, etc.).
- Alexa, desligue a luz.

3 SINCRONIZAÇÃO DE APP DE ALEXA

1. Criar conta de usuário

Crie a conta do usuário seguindo as etapas indicadas na app.

2. Adicionar dispositivo de controle de voz

Adicione o dispositivo mãos-livres para controle de voz na app pressionando no símbolo **+**.

Em seguida, selecione o modelo do seu dispositivo de controle de voz ao colocá-lo no modo de configuração.

Selecione a rede Wi-Fi doméstica e, se solicitado, insira a chave de acesso.

O dispositivo de controle de voz já está configurado.

3. Permitir acesso ao aplicativo Smart Life

Clique no símbolo **≡** e vá para a guia "Habilidades".

Pesquise a habilidade "Smart Life" usando o mecanismo de pesquisa **Q** e selecione-o. Digite o nome de usuário e a senha da conta que você criou no ponto anterior (SINCRONIZANDO O APP SMART LIFE)

4. Adicionar ventilador de teto

Adicione o ventilador de teto ao app clicando no botão "Dispositivos" e depois no símbolo **+**. Selecione a opção "Outro" e depois "Detectar dispositivos".

Você precisará adicionar os dois dispositivos: "Light" e "Ellis Fan".

Agora você pode controlar o ventilador por voz.

***PARA UMA SINCRONIZAÇÃO CORRETA, UM SINAL WI-FI IDEAL É MUITO IMPORTANTE**





   | www.arteconfort.com

ARTECONFORT HOTEL S.L.
Ctra. Andalucía, 6
45224 Seseña Nuevo
Toledo, España